beurer beauty

# épilation
durable

**HL**100

SensEpil by beurer

mode d'emploi

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany

CE

Le SensEpil[MC] by beurer de Silk'n est un appareil électrique puissant et à ce titre, il doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité.

Garder loin des yeux !

Ne pas utiliser l'appareil SensEpil[MC] by beurer sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ! Un tel usage peut causer des brûlures graves ou des dommages sévères à la peau.

Non sécuritaire !

Ne pas utiliser SensEpil[MC] by beurer sur une peau naturellement foncée !

Avant d'utiliser votre appareil SensEpil[MC] by beurer, veuillez lire et suivre rigoureusement tous les avertissements et directives donnés par SensEpil[MC] by beurer en matière de sécurité.

Remarque : L'appareil SensEpil[MC] by beurer n'est pas aussi efficace sur les poils blancs et les poils clairs.

## Pour de meilleurs résultats avec le SensEpil[MC] by beurer, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Voici à quoi peut ressembler un calendrier d'épilation pendant un cycle de pousse complet :

- Les 3 ou 4 premières séances avec le SensEpil[MC] by beurer se feront aux deux semaines.
- De la 5e à la 7e séance, prévoyez les séances d'épilation aux 4 semaines.
- Vous pourrez ensuite utiliser de temps en temps votre SensEpil[MC] by beurer et selon vos besoins, jusqu'à l'élimination complète du poil.

On peut prévoir des séances d'entretien par la suite, une fois que vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé.

En raison des changements hormonaux ou physiologiques, il se peut que des follicules au repos soient stimulés. Vous aurez besoin à l'occasion de séances d'entretien.

## Table des matières


**1. Avant de commencer** ..... 4
1.1. Description de l'appareil SensEpil[MC] by beurer ..... 4
1.2. Contenu du paquet ..... 4
1.3. L'ampoule remplaçable ..... 5
**2. Utilisation prévue de votre appareil SensEpil[MC] by beurer** ..... 5
2.1. Utilisation prévue de votre appareil SensEpil[MC] by beurer ..... 5
**3. La sécurité avec le SensEpil[MC] by beurer** ..... 5
**4. Contre-indications** ..... 6
**5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil SensEpil[MC] by beurer ?** ..... 7
**6. Précautions – Comment utiliser votre appareil SensEpil[MC] by beurer en toute sécurité ?** ..... 8
**7. Réduire les risques de blessures** ..... 9
**8. Effets secondaires éventuels avec SensEpil[MC] by beurer** ..... 10
**9. La méthode d'épilation définitive avec SensEpil[MC] by beurer** ..... 12
9.1. Comment la lumière parvient-elle à éliminer le poil ? ..... 12
9.2. Quel est l'impact du cycle de croissance du poil sur la photoépilation ? ..... 12
9.3. Optimiser les résultats en planifiant vos séances d'épilation par SensEpil[MC] by beurer ..... 13
**10. Premiers pas avec votre SensEpil[MC] by beurer** ..... 14
10.1. Installation de votre appareil SensEpil[MC] by beurer ..... 14
10.2. La première séance par votre SensEpil[MC] by beurer ..... 14
10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le SensEpil[MC] by beurer ? ..... 16
10.4. Après le traitement par le SensEpil[MC] by beurer ..... 17
**11. Maintenance de votre appareil SensEpil[MC] by beurer** ..... 17
11.1. Nettoyage du SensEpil[MC] by beurer ..... 17
**12. Dépannage** ..... 18
12.1. Mon SensEpil[MC] by beurer ne démarre pas ..... 18
12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le *PULSATEUR* ..... 18
11.2. Changement de *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* ..... 18
**13. Foire aux questions** ..... 19
**14. Spécifications** ..... 22
**Démarrage rapide** ..... 23

Avant d'utiliser le SensEpil[MC] by beurer pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre SensEpil[MC] by beurer

# 1. Avant de commencer

**Le SensEpil[MC] by beurer est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.**

## 1.1. Description de l'appareil SensEpil[MC] by beurer

Votre appareil SensEpil[MC] by beurer comprend une *BASE* sur lequel se trouve un *PANNEAU DE COMMANDE* et un *APPLICATEUR* muni d'une *AMPOULE REMPLAÇABLE*. Sur *L'APPLICATEUR* se trouve un *PULSATEUR*. *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* se situe sur *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*.

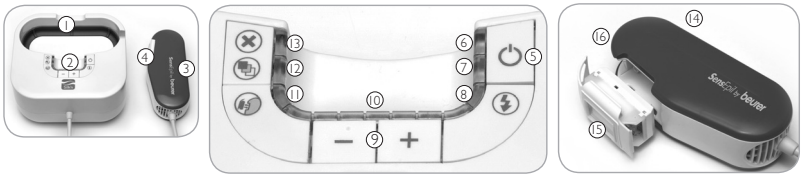


1. *BASE DE L'APPAREIL*
2. *PANNEAU DE COMMANDE*
3. *APPLICATEUR*
4. *AMPOULE REMPLAÇABLE*
5. *INTERRUPTEUR ON/STAND BY*
6. *DIODE INDICATRICE STAND BY*
7. *DIODE INDICATRICE ON*
8. *DIODE INDICATRICE READY*
9. *SÉLECTEURS D'INTENSITÉ DE PUISSANCE*
10. *DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE*
11. *DIODES INDICATRICES DE L'UTILISATION DE L'AMPOULE*
12. *DIODE INDICATRICE DÉTECTRICE DE COULEUR DE PEAU*
13. *DIODE INDICATRICE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL*
14. *PULSATEUR*
15. *AMPOULE REMPLAÇABLE*
16. *EMBOUT DE L'APPLICATEUR*

## 1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre SensEpil[MC] by beurer :

- Une *BASE* SensEpil[MC] by beurer et son *APPLICATEUR*
- Un cordon d'alimentation
- Le manuel d'utilisation
- Un *DVD* d'accompagnement.

### 1.3. L'ampoule remplaçable

*L'AMPOULE REMPLAÇABLE* du SensEpil[MC] by beurer a une capacité de 750 impulsions (peu importe le niveau d'intensité). On considère que sur une personne de taille moyenne, les 750 impulsions de l'ampoule couvrent les jambes, les bras, les aisselles et la ligne bikini en UNE séance ; les jambes, les aisselles en DEUX séances et enfin, les aisselles et la ligne bikini en DIX séances. Selon la région du corps qui sera traitée, vous aurez besoin d'une à sept *AMPOULES REMPLAÇABLES* au cours de la première année d'utilisation de votre appareil SensEpil[MC] by beurer.

## 2. Utilisation prévue de votre appareil SensEpil[MC] by beurer

### 2.1. Utilisation prévue de votre appareil SensEpil[MC] by beurer

Le SensEpil[MC] by beurer est conçu pour éliminer les poils indésirables.

Le SensEpil[MC] by beurer est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps, notamment dans les régions suivantes : les aisselles, la ligne bikini, les jambes et les bras.

## 3. La sécurité avec le SensEpil[MC] by beurer

**La sécurité est prioritaire avec le SensEpil[MC] by beurer**

- **La technologie HPL[MC] offre un maximum de sécurité et un minimum de risque**
  L'épilation par la technologie Home Pulsed Light[MC] permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par SensEpil[MC] by beurer réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.
- **Le SensEpil[MC] by beurer est conçu avec un dispositif de protection.**
  L'appareil d'épilation SensEpil[MC] by beurer de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un *SENSEUR* qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée. De plus, la lentille optique par laquelle l'impulsion d'énergie est émise et qui représente une surface de 2 x 3 $cm^2$ est encastrée dans *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* dans *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la lentille optique.
- **Le SensEpil[MC] by beurer possède un dispositif de protection pour les yeux**
  *L'APPLICATEUR* du SensEpil[MC] by beurer est conçu avec un dispositif intégré qui sert à protéger les yeux. Ce dernier a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse être émise si *L'APPLICATEUR* est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est en contact avec la peau.

# 4. Contre-indications

## Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du SensEpil[MC] by beurer ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes.

**Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du SensEpil[MC] by beurer, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.**

- **NE PAS UTILISER le SensEpil[MC] by beurer sur la peau naturellement foncée.**

Le traitement de la peau foncée avec le SensEpil[MC] by beurer peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau (hyper ou hypo-pigmentation).
Le SensEpil[MC] by beurer a été conçu avec un *SENSEUR* détecteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce *SENSEUR* a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.

**N'UTILISEZ PAS l'appareil SensEpil[MC] by beurer sur la peau naturellement foncée !
Il ne fonctionnera pas !
Consultez la charte des couleurs située sous le couvercle.**

- **N'UTILISEZ PAS l'appareil SensEpil[MC] by beurer sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil !**

Contrairement aux poils corporels, la majorité des poils du visage chez la femme restent inactifs et au repos et donc dissimulés. Le fait d'exposer les poils du visage à la lumière pulsée du SensEpil[MC] by beurer pourrait contribuer à éliminer les poils apparents, mais en revanche stimuler la croissance des poils indésirables dissimulés.

Utiliser l'appareil SensEpil[MC] by beurer sur une peau récemment exposée au soleil peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).

**N'UTILISEZ PAS l'appareil SensEpil[MC] by beurer sur une peau bronzée ou après une récente exposition au soleil ! Un tel usage peut causer des brûlures graves ou des dommages sévères à la peau. Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le SensEpil[MC] by beurer.**

L'application de l'impulsion du SensEpil[MC] by beurer sur les yeux peut provoquer des lésions oculaires graves.

**Garder loin des yeux !**

- **REMARQUE : L'appareil SensEpil[MC] by beurer n'est pas efficace contre les poils clairs.**

L'appareil SensEpil[MC] by beurer n'est pas efficace contre les poils blancs, gris ou blonds. Si vos poils sont de l'une de ces couleurs, il se peut que l'appareil SensEpil[MC] by beurer ne vous convienne pas.

## 5. Dans quels cas ne doit-on pas utiliser l'appareil SensEpil[MC] by beurer ?

L'utilisation du SensEpil[MC] by beurer est contre-indiquée temporairement sous certaines conditions. N'UTILISEZ PAS l'appareil SensEpil[MC] by beurer dans au moins un des cas suivants :

- Grossesse ou allaitement.
- Forte exposition au soleil ou à une machine UV au cours des 28 derniers jours.
- Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- État anormal de la peau dans la région à traiter : Taches brunes ou noires, grosses taches de rousseur, taches de naissances, verrues ou naevus pigmentés.
- Eczéma, psoriasis, lésions, plaies ouvertes ou infection évolutive dans la région à traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d'utiliser l'appareil SensEpil[MC] by beurer.
- Antécédents de formation de chéloïdes, une sensibilité connue à la lumière (photosensibilité) ou causée par des médicaments, y compris la prise de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (p.ex. : aspirines, ibuprofènes, acétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonyluraes, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy, Acides (AHAs), Acides Beta-Hydroxy (ABHs), Retin-A®, Accutane® ou rétinoïdes topiques.
- Traitement récent ou en cours à base d'alpha-hydroxyacides (AHA), de bêta-hydroxyacides (BHA), de Retin-A®, de rétinoïdes topiques ou d'acide azelaïque.
- État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Traitement à base d'Accutane® (isotrétinoïne) au cours des 6 derniers mois.
- Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
- Antécédent de poussée d'herpès sur la zone à traiter, à moins d'avoir consulté un médecin et reçu un traitement préventif avant d'utiliser le SensEpil[MC] by beurer.
- Épilepsie.
- Implant actif, tel qu'un stimulateur cardiaque, un implant pour incontinence urinaire, une pompe à insuline, etc.
- Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.

Si vous avez le moindre doute concernant les risques présentés pour vous au sujet de l'utilisation de l'appareil SensEpil[MC] by beurer, consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.

# 6. Précautions – Comment utiliser votre appareil SensEpil[MC] by beurer en toute sécurité ?

- **Choisissez le niveau d'intensité de puissance avec *PRUDENCE* !**
  Le niveau d'intensité désigne la puissance de la lumière pulsée projetée sur votre peau durant le traitement, allant du niveau le plus faible (-) au plus élevé (+). *LES DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE* sur le *PANNEAU DE COMMANDE* indiquent le niveau d'intensité sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (voir « Effets secondaires éventuels » plus bas).
  La première fois que vous utilisez votre appareil, utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - »).
  N'augmentez la puissance à la prochaine séance que si vous avez ressenti aucun, sinon un léger désagrément lors de votre première séance ou après, alors que votre appareil était réglé à la puissance minimale. À la séance suivante, augmentez la puissance, un cran à la fois, à une diode supérieure indicatrice d'intensité, et ainsi de suite pour les séances suivantes.
  Pour des instructions détaillées sur la sélection de la puissance, voir l'encadré « Puissance » du paragraphe « Le premier traitement avec SensEpil[MC] by beurer ».
- **Évitez les effets secondaires !**
  Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
  Évitez de superposer les impulsions !
  Si des brûlures ou des cloques apparaissent, *ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT* !
- **Évitez les complications après l'utilisation de SensEpil[MC] by beurer !**
  N'exposez pas les zones traitées au soleil.
  Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue.
  Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire de SPF 30 ou plus, durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.
  Veuillez toujours raser la région à traiter et assurez-vous d'avoir la peau propre avant d'utiliser votre appareil SensEpil[MC] by beurer.
  Veuillez couvrir les marques de naissance et les tatous pendant le traitement par le SensEpil[MC] by beurer et couvrir également les taches brunes ou noires, ainsi que les taches de rousseur, les taches de naissances, les verrues ou les excroissances avant d'utiliser le SensEpil[MC] by beurer .
- Ne regardez jamais directement la lumière provenant de *L'APPLICATEUR* et de *L'AMPOULE REMPLAÇABLE*.
- N'utilisez pas le SensEpil[MC] by beurer sur le bout des seins et les organes génitaux (homme ou femme).
- N'utilisez pas SensEpil[MC] by beurer sur toute partie du corps où vous pourriez vouloir une pilosité ultérieurement.
- N'utilisez pas SensEpil[MC] by beurer à d'autres fins que l'épilation.
- Ne pointez jamais *L'APPLICATEUR* SensEpil[MC] by beurer pour émettre une impulsion de lumière dans un espace ouvert. Assurez-vous toujours de diriger *L'APPLICATEUR* vers la peau et que ce dernier soit entièrement en contact avec elle avant de libérer une impulsion.
- Éloignez *L'APPLICATEUR* du SensEpil[MC] by beurer de la peau si la peau ou *L'APPLICATEUR* sont trop chauds.

- N'utilisez jamais de liquides inflammables, comme de l'alcool (y compris parfum, désodorisant ou toute autre composition contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant usage du SensEpil$^{MC}$ by beurer.
- L'utilisation de votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer peut causer un changement passager de pigmentation (Voir plus bas, Effets secondaires éventuels).
  Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas le SensEpil$^{MC}$ by beurer sur des enfants et n'autorisez pas les enfants à l'utiliser.

## 7. Réduire les risques de blessures

Comme avec tout appareil électrique, certaines précautions sont nécessaires afin d'assurer votre sécurité lorsque vous utilisez SensEpil$^{MC}$ by beurer.

- Éloignez SensEpil$^{MC}$ by beurer de toute source d'eau !
  SensEpil$^{MC}$ by beurer est un appareil électrique et ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.
  Ne rangez pas SensEpil$^{MC}$ by beurer dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant liquide. Ne le placez pas dans l'eau et ne l'échappez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
  Cela provoquerait une grave électrocution.
  N'utilisez pas votre SensEpil$^{MC}$ by beurer durant votre bain.
  N'utilisez pas l'appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer s'il est humide ou mouillé.
  Ne rattrapez pas SensEpil$^{MC}$ by beurer, s'il est tombé à l'eau.
  Débranchez immédiatement l'appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer s'il est tombé à l'eau.

**Éloignez SensEpil$^{MC}$ by beurer de toute source d'eau !**

- N'ouvrez jamais votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer !
  N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer. Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.

**N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre SensEpil$^{MC}$ by beurer.**

- Essayer d'ouvrir SensEpil$^{MC}$ by beurer comporte également des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
- Utilisez SensEpil$^{MC}$ by beurer uniquement pour l'usage prévu et en respectant les instructions du présent manuel.
- Votre appareil branché ne doit jamais rester branché sans surveillance.

- Ne laissez jamais votre SensEpil[MC] by beurer.
- Ne branchez pas SensEpil[MC] by beurer si le cordon ou la prise sont endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas votre appareil SensEpil[MC] by beurer si vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il est en état de marche.
- N'utilisez pas votre SensEpil[MC] by beurer si vous constatez une défectuosité ou un bris.
- N'utilisez pas votre SensEpil[MC] by beurer si la ventilation de l'applicateur est fendillée, si elle se détache de la pièce à main ou si elle est manquante.
- N'utilisez pas votre SensEpil[MC] by beurer si le *SENSEUR* qui vérifie la couleur de peau est fendillé ou brisé sur *L'APPLICATEUR*.
- N'utilisez pas votre SensEpil[MC] by beurer si la coquille de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- N'utilisez pas votre SensEpil[MC] by beurer avec une *AMPOULE REMPLAÇABLE* en mauvais état ou la *LENTILLE OPTIQUE* fendillée, brisée ou manquante.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil SensEpil[MC] by beurer de la prise électrique murale immédiatement après usage.
- Débranchez votre appareil SensEpil[MC] by beurer lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de composantes avec votre appareil SensEpil[MC] by beurer n'ayant pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.

## 8. Effets secondaires éventuels avec SensEpil[MC] by beurer

Lorsque votre SensEpil[MC] by beurer est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications sont rares. Cependant, tout traitement cosmétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

| Effet secondaire | Manifestation de l'effet secondaire | Effet secondaire | Manifestation de l'effet secondaire |
|---|---|---|---|
| Superposition ou administration répétée des impulsions sur la même zone | Léger | Léger inconfort / désagrément de la peau | Léger |
| | | Rougeur | Léger |
| | | Hypersensibilité de la peau | Léger |
| | | Brûlures ou plaies | Rare |
| | | Cicatrice | Rare |
| | | Changement de la pigmentation | Rare |
| | | Rougeur excessive de la peau et enflure | Rare |
| | | Infection | Négligeable |
| | | Ecchymose | Négligeable |

- **Sensation cutanée d'un léger désagrément**

  Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.

- **Rougeur**

  Votre peau peut rougir juste après l'utilisation de SensEpil[MC] by beurer ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

- **Hypersensibilité de la peau**

  La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.

- **Brûlures ou plaies**

  Très rarement, la peau peut-être subir des blessures ou des brûlures suite à l'application. Plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour une guérison totale et, dans des cas exceptionnels, une cicatrice peut subsister.

- **Cicatrice**

  Même si ces cas sont très rares, des cicatrices permanentes peuvent apparaître. Généralement, les cicatrices prennent la forme d'une lésion superficielle de coloration blanchâtre (hypotrophique). Toutefois, la cicatrice peut être large et rouge (hypotrophique) ou large et étendue au-delà de la zone blessée (chéloïde). Des traitements esthétiques plus poussés peuvent être requis pour en améliorer l'apparence.

- **Changement de la pigmentation**

  L'appareil SensEpil[MC] by beurer vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

- **Rougeur excessive et enflure/gonflement**

  Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.

- **Infection**

  Une infection cutanée est extrêmement rare, mais peut survenir après une brûlure ou une lésion de la peau provoquée par SensEpil[MC] by beurer.

- **Ecchymose**

  Très rarement, l'utilisation de SensEpil[MC] by beurer peut provoquer une ecchymose bleu mauve pouvant perdurer de 5 à 10 jours. À mesure que le bleu disparaît, la peau peut prendre une coloration rouille (hyperpigmentation) pouvant être permanente.

# 9. La méthode d'épilation définitive avec SensEpil[MC] by beurer

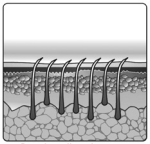

Pendant l'application de SensEpil[MC] by beurer

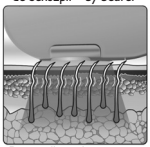

Durant l'impulsion émise du SensEpil[MC] by beurer

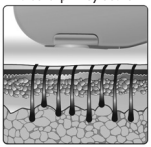

Après l'application de SensEpil[MC] by beurer

Le SensEpil[MC] by beurer est un appareil personnel de photoépilation permanente. Le procédé de l'épilation laser ou photoépilation est bien connu et maîtrisé. Il a été testé en clinique partout dans le monde durant plus de 15 ans et a prouvé son efficacité et sa sécurité pour offrir graduellement une épilation permanente.

### 9.1. Comment la lumière parvient-elle à éliminer le poil ?

La photoépilation est basée sur la théorie de la photothermolyse sélective utilisant l'énergie optique pour arrêter la croissance du poil. Afin d'obtenir de tels effets thermiques, la racine du poil doit absorber de manière sélective la photoénergie et la transformer en chaleur. Cette sélection se produit lorsque l'énergie optique émise est absorbée en majorité par le pigment du bulbe, alors que la peau et les tissus alentour restent froids.

La mélanine est le pigment se trouvant dans le bulbe pileux, responsable de l'absorption de la lumière, générant la chaleur qui provoque l'arrêt de la croissance pileuse. Aussi, plus le poil contient de mélanine (c.-à-d. plus le poil est foncé), plus il peut absorber de lumière et plus la photoépilation devient efficace.

Phase de croissance du poil – Anagène

Phase de transition – Catagène

Phase de repos/ dormance – Télogène

### 9.2. Quel est l'impact du cycle de croissance du poil sur la photoépilation ?

Chaque poil de notre corps passe par trois phases de pousse : les phases anagène, catagène et télogène. Ces trois phases jouent un rôle important dans le processus de photoépilation. La phase anagène est la phase de croissance du poil, alors que les phases catagène et télogène sont toutes deux des phases de repos. Le temps que prend un poil pour passer à travers son cycle pilaire au complet varie d'une personne à l'autre, ainsi que de la région du corps où il se trouve. On peut toutefois établir une moyenne entre 18 mois et 24 mois.

La majorité des follicules pileux se trouvent à un moment donné dans une des deux phases de repos. Par conséquent, le SensEpil[MC] by beurer n'aura aucun effet sur les poils quand ils seront dans ces phases de repos. En revanche il agira sur les poils en phase anagène. Il est donc important de comprendre la durée d'un cycle pilaire complet pour obtenir des résultats définitifs avec votre appareil SensEpil[MC] by beurer.

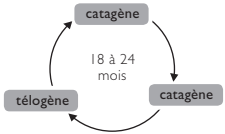

### 9.3. Optimiser les résultats en planifiant vos séances d'épilation par SensEpil$^{MC}$ by beurer

Un cycle pilaire complet prend en moyenne de 18 et 24 mois durant lesquels de nombreuses séances avec votre SensEpil$^{MC}$ by beurer seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents. L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

**Planification de vos séances d'épilation par le SensEpil$^{MC}$ by beurer durant un cycle pilaire complet :**

- Les 3 à 4 premières séances d'épilation avec SensEpil$^{MC}$ by beurer se feront aux deux semaines.
- De la 5ème à la 7ème, les séances s'échelonneront approximativement aux quatre semaines.
- Ensuite, vous utiliserez SensEpil$^{MC}$ by beurer à l'occasion et selon vos besoins jusqu'à obtenir une épilation permanente.

Vous pourrez planifier vos séances personnelles à votre rythme et obtenir quand même des résultats satisfaisants. Par contre nous vous recommandons de suivre ce calendrier, car il a donné d'excellents résultats. À noter : Traiter la même zone plus d'une fois aux deux semaines ne donne pas de meilleurs résultats.

**Vous pourriez planifier des séances d'épilation de maintien avec votre SensEpil$^{MC}$ by beurer après avoir atteint vos objectifs :**

En raison des facteurs hormonaux et des changements physiologiques, les follicules au repos peuvent devenir actifs. Des séances de maintien pourront donc éventuellement être nécessaires à l'occasion.

**Résultats escomptés de l'épilation**

| Types de peau selon Fitzpatrick | Couleur de la peau | Fluence optique [J/cm²] | Surface de la région de traitement | Nombre de traitement en moyenne | Efficacité (% de l'épilation/repousse) |
|---|---|---|---|---|---|
| I - IV | Brun moyen à brun | 3 - 4.5 | Jambe ou cuisse | Séance 10 à 12 – aux quatre semaines | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Bras | | 50% de diminution de la pilosité |
| | | | Ligne bikini | | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Aisselles | | 55% de diminution de la pilosité |
| I - IV | Brun à noir | 3 - 4.5 | Jambe ou cuisse | Séance 8 à 10 – aux quatre semaines | 70% de diminution de la pilosité |
| | | | Bras | | 60% de diminution de la pilosité |
| | | | Ligne bikini | | 70% de diminution de la pilosité |
| | | | Aisselles | | 65% de diminution de la pilosité |

[1] Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

[2] On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. Là encore, la durée du cycle de repos des follicules pileux varie d'une région à l'autre du corps.

# 10. Premiers pas avec votre SensEpil[MC] by beurer

### 10.1. Installation de votre appareil SensEpil[MC] by beurer

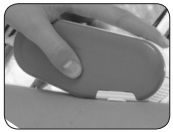

1. Sortez de la boîte la *BASE*, *L'APPLICATEUR* et les autres composants du SensEpil[MC] by beurer.
2. Vérifiez que *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* est correctement insérée dans *L'APPLICATEUR*.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la douille située sur la *BASE* du SensEpil[MC] by beurer.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale. La *DIODE INDICATRICE STAND BY* s'allume.

Votre SensEpil[MC] by beurer est prêt à être utilisé.

### 10.2. La première séance par votre SensEpil[MC] by beurer

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR*. La *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE* s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un séchoir à cheveux)
6. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur *L'INTERRUPTEUR*, la *DIODE INDICATRICE* « *READY* » s'allumera et l'appareil émettra un « *BIP* » indiquant que l'appareil est prêt à libérer une impulsion d'intensité minimale. L'appareil est positionné par défaut sur la puissance minimale.
7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la *DIODE INDICATRICE DU NIVEAU DE PUISSANCE* désiré s'allume. La *DIODE INDICATRICE DE NIVEAU DE PUISSANCE* qui est allumé correspond au niveau de puissance administrée (voir détails sur le niveau de puissance).
8. Placez *L'APPLICATEUR* sur la peau en pressant fermement *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* pour le faire adhérer également à toute la surface de traitement
9. Appuyez sur le *PULSATEUR*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion dans la peau. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil SensEpil[MC] by beurer se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la *DIODE INDICATRICE READY* s'allumera et vous entendrez à nouveau un « bip ».

Si vous ne voyez aucune lumière et que la *DIODE INDICATRICE* du *SENSEUR DÉTECTEUR DE COULEUR* se met à clignoter pendant 3 secondes, cela signifie que la peau est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de SensEpil[MC] by beurer (voir détails : Senseur de couleur de peau).

10. Enlevez *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* de la zone de traitement.
11. Déplacez *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* à une autre région à traiter. Les traces de la pression de l'applicateur faites sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer des impulsions ou de les diffuser trop rapprochées au même endroit (voir couverture des régions traitées).

Avertissement : Ne pas traiter la même région de peau plus d'une fois par séance d'épilation ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.

**Niveau d'intensité de puissance**
Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). *LES DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE* correspondantes sur le *PANNEAU DE COMMANDE* indiquent le niveau de puissance sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).
Utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - ») pour votre première utilisation de votre SensEpil$^{MC}$ by beurer.
Si au cours de votre première séance d'épilation ou après, vous ressentez peu ou aucun désagrément, vous pourrez essayer, à votre prochaine séance, d'augmenter d'un cran le niveau de puissance dont vous verrez s'allumer la *DIODE INDICATRICE* correspondante, et ainsi de suite.

**N'augmentez pas la puissance si vous avez ressenti plus d'inconfort que d'habitude ou après avoir utilisé l'appareil (voir les effets secondaires possibles).**
**N'augmentez pas l'intensité de puissance au cours d'une séance si vous n'avez pas ressenti d'inconfort. Il est possible que vous n'en ressentiez pas pendant le traitement, mais après.**

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE* sera allumée. Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la *DIODE INDICATRICE CORRESPONDANTE* à l'intensité que vous voulez s'allume.
Lors de votre première utilisation du SensEpil$^{MC}$ by beurer' et pour votre sécurité, le système est paramétré par défaut pour émettre les 50 premières impulsions à la puissance minimale et les 200 impulsions suivantes jusqu'à la puissance 3.
Pour annuler ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du *SÉLECTEUR* et maintenez-les appuyées jusqu'à entendre 2 « bips » consécutifs.
Pour restaurer ces paramètres de sécurité, pressez simultanément les touches « + » et « - » du *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* et maintenez-les appuyées jusqu'à entendre 3 « bips » consécutifs.

**Le senseur de couleur de peau**
L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).
Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, *UN SENSEUR DE COULEUR*, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le *SENSEUR* détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse. Par conséquent, si vous constatez que vous ne pouvez plus émettre d'impulsion et que la *DIODE INDICATRICE DU SENSEUR DE COULEUR* clignote pendant 3 secondes, alors la couleur de peau est trop foncée pour une application sécuritaire. Faites un essai à un autre endroit ou contacter une personne-ressource du Centre de Service SensEpil$^{MC}$ by beurer.

**Couvrir la zone de traitement**

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
*L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* est conçu pour laisser une légère marque temporaire quand il est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'applicateur correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.

**Éviter de superposer des impulsions !**
**Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !**

**ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !**

### 10.3. À quoi faut-il s'attendre avec le SensEpil$^{MC}$ by beurer ?

Il se peut que l'utilisation domestique du SensEpil$^{MC}$ by beurer représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le SensEpil$^{MC}$ by beurer est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du SensEpil$^{MC}$ by beurer fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** – À l'activation d'une impulsion de HPL$^{MC}$, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de *L'APPLICATEUR*** – nécessaire et utile pour le positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de SensEpil$^{MC}$ by beurer.

- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rougie ou rosée, notamment autour des poils.
  Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du SensEpil$^{MC}$ by beurer immédiatement.

### 10.4. Après le traitement par le SensEpil$^{MC}$ by beurer

- A la fin de votre séance de SensEpil$^{MC}$ by beurer, éteignez votre appareil à l'aide de *L'INTERRUPTEUR ON/OFF*. (Assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre SensEpil$^{MC}$ by beurer après chaque séance, en particulier *L'APPLICATEUR* (voir « Nettoyer votre SensEpil$^{MC}$ by beurer »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation
N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer.

Effets secondaires et complications
Certaines patientes peuvent subir une altération de leur pigmentation suite au traitement avec SensEpil$^{MC}$ by beurer . Ces effets, lorsqu'ils apparaissent, sont généralement légers et passagers.
**En cas de complication** (voir « Effets secondaires éventuels ») **contactez votre médecin traitant immédiatement.**

## 11. Maintenance de votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer

### 11.1. Nettoyage du SensEpil$^{MC}$ by beurer

Nous vous recommandons de nettoyer votre SensEpil$^{MC}$ by beurer après chaque séance, en particulier *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec et propre et un nettoyant conçu pour nettoyer l'équipement électronique en particulier *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR*.

Ne trempez jamais votre appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer ou l'un de ses composants dans l'eau !

### 11.2. Changement de *L'AMPOULE REMPLAÇABLE*

L'intensité de l'impulsion est définie par la puissance sélectionnée. Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une *AMPOULE REMPLAÇABLE*. Lorsque cette dernière a atteint 90% de sa durée de vie, la *DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE* clignotera sur le *PANNEAU DE COMMANDE* avertissant que l'ampoule devra être remplacée prochainement.
Lorsque les 750 impulsions de *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* ont été émises, *LA DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE* utilisée à 100% s'allumera vous avertissant qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer *L'AMPOULE REMPLAÇABLE*.

**Remarque : Une *AMPOULE REMPLAÇABLE* doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa lentille est cassée.**

Pour changer *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* :
1. Appuyez sur *L'INTERRUPTEUR* de votre SensEpil[MC] by beurer.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise au mur.
3. Saisissez *L'AMPOULE* utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE*.
5. Insérez la nouvelle *AMPOULE REMPLAÇABLE* en la poussant doucement en place.

Si elle est correctement positionnée, *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* s'insérera facilement en place en la poussant et en la relâchant.

## 12. Dépannage

### 12.1. Mon SensEpil[MC] by beurer ne démarre pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à votre SensEpil[MC] by beurer.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.

### 12.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le *PULSATEUR*

Assurez-vous d'avoir un bon contact avec la peau et que *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* y adhère fermement et pleinement. Pour votre sécurité, le *PULSATEUR* sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si *L'EMBOUT* est fermement pressé contre la peau.

- Vérifiez le *PANNEAU DE COMMANDE*. Si la *DIODE INDICATRICE* de la couleur de peau clignote pendant 3 secondes, l'appareil vous avertit que la couleur de peau a été évaluée trop foncée par le *SENSEUR* détecteur de couleur pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre région.
- Vérifiez la *DIODE INDICATRICE DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE*. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez *L'AMPOULE REMPLAÇABLE*.

- Assurez-vous que la *DIODE INDICATRICE READY* est allumée.
  - Si au bout de 10 secondes, la *DIODE INDICATRICE READY* reste éteinte, éteignez et rallumez votre SensEpil$^{MC}$ by beurer, en appuyant sur *L'INTERRUPTEUR ONOFF*, deux fois.
- Vérifiez la *DIODE INDICATRICE DE FONCTIONNEMENT* de l'appareil
  - Si elle est allumée, éteignez et rallumez deux fois votre SensEpil$^{MC}$ by beurer à l'aide de *L'INTERRUPTEUR ON/OFF*.

**N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre SensEpil$^{MC}$ by beurer.**

Ouvrir votre SensEpil$^{MC}$ by beurer vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Ouvrir votre SensEpil$^{MC}$ by beurer comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.

## 13. Foire aux questions

1. **SensEpil$^{MC}$ by beurer est-il vraiment efficace ?**
   Oui. Les tests cliniques menés par des médecins ont prouvé que SensEpil$^{MC}$ by beurer by beurer permettait d'obtenir des résultats permanents en toute sécurité.
2. **Sur quelles parties du corps puis-je utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer ?**
   L'appareil SensEpil$^{MC}$ by beurer a été conçu pour l'épilation complète des poils corporels. Les zones les plus communément traitées par SensEpil$^{MC}$ by beurer sont : les jambes, les aisselles, les bras, la ligne du maillot et le visage.
3. **Combien dure une séance d'épilation avec SensEpil$^{MC}$ by beurer ?**
   La durée du traitement dépend de la zone à traiter. Une jambe entière peut demander 30 minutes et les deux aisselles, 10 minutes. SensEpil$^{MC}$ by beurer fonctionne à l'électricité et peut également s'utiliser aussi longtemps que nécessaire pour traiter la zone désirée.
4. **SensEpil$^{MC}$ by beurer est-il sécuritaire ?**
   Votre sécurité était notre priorité lorsque nous avons conçu SensEpil$^{MC}$ by beurer. Il a été testé et approuvé par les meilleurs dermatologues et chirurgiens esthétiques afin de répondre à leurs critères de sécurité pour un appareil à domicile. Mais comme tout appareil électronique en contact avec la peau, l'utilisateur doit suivre les instructions et respecter les consignes de sécurité.
5. **Les traitements par le SensEpil$^{MC}$ by beurer sont-ils douloureux ?**
   Avec une utilisation convenable, la plupart des utilisatrices du SensEpil$^{MC}$ by beurer rapportent une légère sensation de chaleur au moment de l' impulsion de lumière. Les utilisatrices ayant des poils plus foncés et plus épais ressentent un peu plus d'inconfort. Mais ces sensations se calment et disparaissent à la fin de la séance. Pour votre confort, SensEpil$^{MC}$ by beurer offre cinq niveaux de puissance selon votre sensibilité.
6. **À quelle fréquence dois-je utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer ?**
   Les trois premières séances d'épilation avec SensEpil$^{MC}$ by beurer doivent être espacées aux deux semaines. Ensuite, les séances se feront à la repousse des poils jusqu'à obtention des résultats souhaités.

7. **SensEpil[MC] by beurer est-il efficace sur des poils blancs, gris ou blonds ?**
   SensEpil[MC] by beurer est plus efficace sur des poils foncés ou sur ceux contenant plus de mélanine. La mélanine, le pigment qui donne sa couleur à la peau et aux cheveux, absorbe l'énergie optique. Les poils noirs et brun foncé répondent le mieux au traitement. Si les poils bruns et brun clair y répondent également, ces derniers nécessiteront un plus grand nombre de séances. Les poils roux peuvent également répondre partiellement au traitement. En général, les poils blancs, gris et blonds ne répondent pas au traitement, mais quelques utilisatrices ont noté des résultats après plusieurs séances d'épilation.
8. **Puis-je utiliser SensEpil[MC] by beurer sur une peau brune ou noire ?**
   N'utilisez pas l'appareil sur une peau naturellement foncée ! SensEpil[MC] by beurer élimine les poils en visant le pigment pileux. Des pigments se trouvent également dans les tissus dermiques environnants en quantité variée. La quantité de pigments dans le derme d'une personne visible par sa couleur de peau, permet de définir le niveau de risque auquel elle s'expose en utilisant SensEpil[MC] by beurer. Traiter une peau foncée avec SensEpil[MC] by beurer peut comporter des risques, comme des brûlures, des cloques et un changement de couleur de peau (hyper- ou hypopigmentation). Un procédé exclusif de sécurité, un *SENSEUR DÉTECTEUR DE COULEUR*, a été conçu sur le SensEpil[MC] by beurer pour vérifier la couleur de la peau au début de chaque séance et à l'occasion pendant la séance en cours. Lorsque l'appareil détecte une zone plus foncée, le *SENSEUR* désactive le SensEpil[MC] by beurer qui ne plus émettre d'impulsion.
9. **Quand obtiendrai-je les premiers résultats avec le SensEpil[MC] by beurer ?**
   Comme avec toute autre méthode d'épilation laser ou de photoépilation, les résultats ne sont pas immédiats ; vous pourrez même avoir l'impression que rien ne s'est produit. Le poil donnera parfois l'impression de continuer à pousser après une séance, mais après deux semaines, la plupart de ces poils tomberont tout simplement. De plus, la pousse du poil se fait en trois phases différentes et seuls les poils se trouvant dans la phase active sont affectés par le SensEpil[MC] by beurer. C'est pourquoi il faut plusieurs séances avant d'obtenir le résultat escompté.
10. **Un homme peut-il utiliser SensEpil[MC] by beurer ?**
    Bien que conçu spécialement pour les femmes, SensEpil[MC] by beurer peut convenir aux hommes. Cependant, les poils masculins, en particulier ceux du torse, nécessiteront un nombre plus important de séances pour obtenir les résultats souhaités.
11. **Pourquoi des poils repoussent-ils dans la région que j'ai traitée la semaine dernière ?**
    Il est assez commun que les poils donnent l'impression de continuer à pousser durant une à deux semaines après une séance d'épilation avec SensEpil[MC] by beurer. Ce processus est appelé « éjection ». Après deux semaines, vous constaterez toutefois que ces poils tombent ou se détachent de leur follicule. Cela dit, nous ne vous recommandons pas de tirer sur les poils pour qu'ils se détachent – laissez-les tomber naturellement. De plus, certains poils n'auront pas été affectés par SensEpil[MC] by beurer soit à cause d'une mauvaise application ou du fait que les poils étaient dans une phase de repos. Ces poils seront traités lors des séances suivantes, d'où la nécessité de recourir à plusieurs séances pour obtenir l'effet escompté avec SensEpil[MC] by beurer.
12. **J'ai entendu dire que certains poils repoussaient plus clairs et plus fins après une photoépilation ?**
    Ce phénomène est bien documenté par les esthéticiennes et les médecins qui utilisent les appareils à laser ou à la lumière pulsée pour les traitements d'épilation. Il est possible que certains poils repoussent plus clairs et plus fins après une épilation avec SensEpil[MC] by beurer. En général, ces poils ne représentent qu'une infime partie de la pilosité originale, il faut donc continuer les traitements pour obtenir le résultat que vous souhaitez.

**13. Pourquoi ne puis-je pas m'épiler en cas de bronzage « actif » ?**

N'utilisez pas le SensEpil™ by beurer sur une peau bronzée ou après une période d'exposition au soleil ! Lorsque la peau est bronzée et plus particulièrement lorsqu'elle vient d'être exposée au soleil, elle renferme une quantité importante de mélanine. Cela concerne tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui semblent prendre plus de temps pour bronzer. La présence d'une grande quantité de mélanine augmente le risque d'effets indésirables dus à l'utilisation du SensEpil™ by beurer, telles que brûlures, ampoules et modifications de la couleur de peau (hyper- ou hypopigmentation).

**14. L'utilisation à long terme de SensEpil$^{MC}$ by beurer est-elle dangereuse pour ma peau ?**

L'utilisation du laser et de la lumière pulsée en médecine esthétique a été fortement documentée ces 15 dernières années dans des revues professionnelles et par des institutions respectées comme la clinique Mayo. Ces revues et institutions n'ont pas rapporté d'effets secondaires ou de blessures liés à l'usage à long terme d'appareils à laser ou à lumière pulsée.

**15. Puis-je utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer pour éliminer les poils du menton ou du visage ?**

SensEpil$^{MC}$ by beurer peut être utilisé pour le traitement de la pilosité faciale de la joue vers le bas. Vous devez faire très attention pour éviter les yeux lors de l'application sur le visage. N'utilisez jamais SensEpil$^{MC}$ by beurer autour ou à proximité des yeux. Vous devez éviter l'exposition au soleil avant et après les traitements avec SensEpil$^{MC}$ by beurer quelque soit la partie du corps qui est traitée. Vous devez utiliser une protection convenable, comme un vêtement recouvrant ou une crème solaire (dont le FPS est supérieur à 50), qui devra être utilisée régulièrement 3 semaines avant et après le traitement.

**16. Combien de temps dois-je attendre avant d'utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer si je ne me suis pas protégée des rayons du soleil ?**

On devrait attendre 4 semaines avant d'utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer si vous vous êtes exposée au soleil sans protection. Si vous avez le moindre doute concernant l'exposition au soleil, consultez votre médecin ou contactez le service client de Home Skinovations.

**17. Que dois-je faire avant d'utiliser SensEpil$^{MC}$ by beurer ?**

Avant chaque séance avec SensEpil$^{MC}$ by beurer, il est important de ne pas exposer au soleil la zone à traiter pendant au moins quatre semaines. Un écran solaire à indice élevé (SPF 50+) pourrait vous aider, ainsi que des vêtements qui couvrent la zone à traiter. De plus, la zone à traiter doit être préalablement lavée à l'eau et au savon et les poils fraîchement rasés.

**18. Comment m'occuper de la zone traitée après l'utilisation de SensEpil$^{MC}$ by beurer ?**

La zone traitée avec SensEpil$^{MC}$ by beurer peut être nettoyée et entretenue avec des produits reconnus pour les soins de la peau. Des précautions particulières sont à prendre afin d'éviter une exposition non protégée au soleil. Des écrans solaires à indice élevé (SPF 50+) et des vêtements longs constituent une bonne protection contre le soleil.

**19. Dois-je épiler les poils après le traitement ?**

Non, laissez les poils tomber graduellement d'eux-mêmes. Cette étape peut durer jusqu'à deux semaines.

# 14. Spécifications

| | | |
|---|---|---|
| Point d'impact, Specs | | 2 cm x 3 cm [ 6 $cm^2$ ] |
| Vitesse | | 1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,7 $cm^2$/sec |
| Technologie | | Home Pulsed Light™ |
| Puissance maximale | | Max 5 J/$cm^2$ |
| Longueur d'onde | | 475 - 1200 nm |
| Temps de charge/Source d'énergie | | Fonctionnement continu |
| Installation électrique requise | | 100 - 240 V AC, 2 A |
| Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes | | 30 minutes |
| Maniement et sécurité | | Nouveauté : un Senseur détecteur de couleur assure une utilisation sécuritaire. L'embout du senseur permet un maximum de contrôle et de sécurité. Facile à manier. |
| Dimensions de l'emballage | | 22 cm x 22 cm x 13 cm |
| Température | Fonctionnement | 10 à 40 °C |
| | Stockage | -40 à +70 °C |
| Humidité relative | Fonctionnement | 30 à 75 % |
| | Stockage | 10 à 90 % |
| Pression atmosphérique | Fonctionnement | 700 à 1060 hPa |
| | Stockage | 500 à 1060 hPa |
| Équipement de Classe II | | |
| Appareil de type B : Niveau de sécurité contre les charges électriques | | |
| (DEEE) – Déchets d'équipement électrique et électronique | | |
| Marquage CE | | |
| Suivre les directives d'utilisation | | |
| Protection contre l'humidité | | ordinaire |

# Démarrage rapide

**Installation de l'appareil SensEpil[MC] by beurer**

1. Sortez de la boîte la *BASE*, *L'APPLICATEUR* et les autres composants du SensEpil[MC] by beurer.
2. Vérifiez que *L'AMPOULE REMPLAÇABLE* est correctement insérée dans *L'APPLICATEUR*.
3. Branchez le câble d'alimentation à la *BASE* du SensEpil[MC] by beurer.
4. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise murale. La *DIODE INDICATRICE STAND BY* s'allumera.

Votre appareil SensEpil[MC] by beurer est prêt à l'emploi.

**Votre première séance d'épilation avec votre appareil SensEpil[MC] by beurer**

Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyer sur *L'INTERRUPTEUR ON/STAND BY*. La *DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE ON* s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilateur (semblable à un séchoir à cheveux).
6. Environ 4 secondes après avoir appuyé sur *L'INTERRUPTEUR ON/STAND BY*, une *DIODE INDICATRICE READY* s'allumera et l'appareil émettra un « bip » sonore. Votre appareil est maintenant prêt à l'utilisation et vous pourrez émettre une première impulsion.
7. Le niveau d'énergie devrait être réglé à un cran supérieur du niveau le plus faible, appuyez sur le *SÉLECTEUR DE PUISSANCE* à l'aide du « + » et « - » pour augmenter ou réduire la puissance jusqu'au niveau désiré. La *DIODE INDICATRICE DU NIVEAU DE PUISSANCE* correspondante s'allumera au niveau que vous aurez choisi. (Voir l'encadré correspondant aux différents niveaux de puissance).
8. Placez *L'APPLICATEUR* sur la peau en appuyant fermement *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* pour le faire adhérer à toute la surface de traitement.
9. Appuyez sur le *PULSATEUR*. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil SensEpil[MC] by beurer se recharge immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la *DIODE INDICATRICE READY* s'allumera et vous entendrez à nouveau un « bip ».
10. Enlevez *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* de la zone de traitement.
11. Déplacez *L'EMBOUT DE L'APPLICATEUR* à une autre région à traiter. Les traces de la pression de l'applicateur faites sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant par là de superposer des impulsions ou de les diffuser trop à proximité les unes des autres (voir couverture des régions traitées).
12. Répétez l'application à partir de l'étape 5.

HL100_0910 – F Sous réserve d'erreur et de modifications